Wecker „Nature“
Artikel Nr. 4266447

1. Funktionen:

- Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag (Automatischer Kalender 2000 bis 2099)
- 12- o. 24-Stundenanzeige
- Alarmfunktion mit 6 wählbaren „Nature-Sounds“ sowie Schlummerfunktion
- Countdown-Funktion
- Temperaturanzeige (Anzeige in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit möglich)
- Farbwechselanzeige mit 7 Farbtönen
- „Nature-Sound“-Demonstration

2. Das Gerät im Überblick:

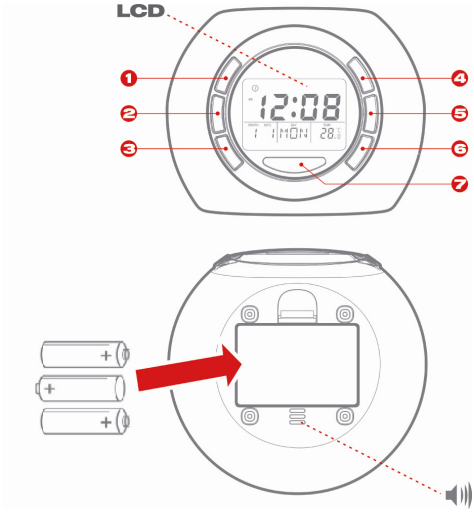

❶ MODE - Taste
❷ TIMER - Taste
❸ SET - Taste
❹ TIME - Taste
❺ DOWN - Taste
❻ UP - Taste
❼ SOUND - Taste

Geräteunterseite mit Batteriefach

3. Inbetriebnahme:

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Geräteunterseite und legen Sie 3 Batterien vom Typ Micro AAA, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend den Polaritätsmarkierungen ein.
2. Sobald die Batterien eingelegt sind, ertönt ein Alarmton und die Uhr startet im Normalmodus mit der Zeitanzeige, Format 12:00 AM. Im Display erscheint das Symbol „🕛“.

4. Einstellung von Datum und Uhrzeit:

1. Drücken Sie „SET“ im Normalmodus, die Stunden blinken.
2. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ die Stunden ein.
   (Tipp: Halten Sie eine der Tasten länger gedrückt, läuft die Anzeige weiter.)
3. Drücken Sie „SET“, die Minuten blinken.
4. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ die Minuten ein.
5. Drücken Sie „SET“, das Jahr blinkt.
6. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ das Jahr ein.

7. Drücken Sie „SET“, der Monat blinkt.
8. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ den Monat ein.
9. Drücken Sie „SET“, der Tag blinkt.
10. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ den Tag ein.
    Die Wochentagsangabe „MON“ bis „SUN“ stellt sich automatisch ein.
11. Drücken Sie „SET“, Ihre Einstellungen sind damit bestätigt. Wenn Sie keine Taste nach der Eingabe drücken, wird die Einstellung automatisch nach 1 Minute gespeichert.
12. Um zwischen der 12- o. 24-Stundenanzeige zu wechseln, drücken Sie im Normalmodus die Taste „UP“. Im Modus der 12-Stundenanzeige wird „AM“ oder „PM“ im Display angezeigt.

5. Einstellung der Weckzeit und der Schlummerfunktion:

1. Drücken Sie im Normalmodus „MODE“, Sie wechseln in den Alarmmodus. Im Display erscheint „ “.
2. Drücken Sie „SET“ im Alarmmodus, die Stunden blinken.
3. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ die Stunden ein.
4. Drücken Sie „SET“, die Minuten blinken.
5. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ die Minuten ein.
6. Drücken Sie „SET“, die Anzeige für die Weckwiederholung der Schlummerfunktion blinkt. Im Display erscheint „Zz“.
7. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ die Dauer der Weckwiederholung ein. Sie können einen Wert von 1 – 60 Minuten einstellen.
8. Drücken Sie „SET“, die Anzeige der Sound-Auswahl blinkt (1-6).
9. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ den gewünschten „Nature-Sound“ ein. Sie können zwischen 6 Sound-Arten auswählen.
10. Drücken Sie „MODE“, Ihre Einstellungen sind damit bestätigt und Sie gelangen in den Normalmodus zurück. Wenn Sie keine Taste nach der Eingabe drücken, wird die Einstellung automatisch nach 1 Minute gespeichert. Die Anzeige wechselt automatisch in den Normalmodus.
11. Um die Weckfunktion zu aktivieren, drücken Sie im Alarmmodus die Taste „UP“ oder „DOWN“ bis das Symbol „ “ im Display erscheint.
12. Zur Aktivierung der Weckfunktion und der Schlummerfunktion drücken Sie mehrmals „UP“ oder „DOWN“, bis die beiden Symbole „ “ und „Zz“ im Display erscheinen.
13. Um die Funktionen zu deaktivieren, drücken Sie die Tasten „UP“ oder „DOWN“ mehrmals, bis die Symbole nicht mehr im Display angezeigt werden.
14. Bei Erreichen einer eingestellten Weckzeit ertönt für 2 Minuten der ausgewählte Sound. Bei aktiver Schlummerfunktion startet der Alarm erneut nach Ablauf der eingestellten Wiederholungszeit und wird bis zu 2-mal wiederholt. Drücken Sie eine beliebige Taste außer „SET“, um den Alarm zu unterbrechen. Bei aktiver Schlummerfunktion blinkt „Zz“ im Display.
15. Drücken Sie „SET“, um den Alarm auszuschalten.

6. Einstellung der Countdown-Funktion:

1. Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste „TIMER“, es erscheint die Countdownanzeige. Im Display wird „TIMER“ angezeigt.
2. Drücken Sie „SET“, die Stunden blinken. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ oder „DOWN“ die Stunden ein.
3. Gehen Sie bei der Einstellung der Minuten und der Sekunden wie bereits beschrieben vor. Das Limit für die Countdown-Zeit liegt bei 23h:59min:59sec.
4. Drücken Sie „SET“ oder „TIMER“, Ihre Einstellungen sind damit bestätigt. Wenn Sie keine Taste nach der Eingabe drücken, wird die Einstellung automatisch nach 1 Minute gespeichert und die Anzeige wechselt in den Normalmodus.

5. Ist die Einstellung abgeschlossen, starten Sie durch Drücken von „TIMER“ den Countdown. Die Anzeige beginnt nun rückwärts zu laufen. Sobald die Anzeige den Stand von 00:00:00 erreicht hat, ertönt ein Alarmsignal (Piepton). Befindet sich die Anzeige im TIMER-Modus, blinkt zusätzlich die Anzeige. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Ausschalten des Alarms.
6. Sie können bei laufender Countdown-Funktion durch Drücken der Taste „MODE“ in den Normalmodus wechseln.
7. Drücken Sie erneut „TIMER“, um wieder in den TIMER-Modus zu gelangen.
8. Befinden Sie sich im TIMER-Modus können Sie bei laufendem Countdown durch Drücken von „TIMER“ die Anzeige anhalten und durch erneutes Drücken wieder starten.
9. Drücken Sie im TIMER-Modus die Taste „UP“ bei gestopptem Countdown, um die Anzeige auf 00:00:00 zurückzusetzen.
10. Zum Verlassen der Countdownfunktion drücken Sie „MODE“.

7. Einstellung der Temperaturanzeige:

- Um die Temperaturanzeige von Grad Celsius auf Fahrenheit umzustellen, drücken Sie im Normalmodus die Taste „DOWN“.
- Der Anzeigebereich beträgt je nach Einstellung 0°C-50°C oder 32°F-122°F.

8. „Nature-Sound“-Demonstration:

1. Drücken Sie „SOUND“, um die Funktion zu aktivieren. Der Wecker verfügt über 6 verschiedene natürliche Soundkulissen, die durch wiederholtes Drücken der Taste „SOUND“ nacheinander abgespielt werden können. (1 fließendes Wasser u. Tierstimmen, 2 Geräusche des Waldes, 3 fließendes Wasser, 4 fließendes Wasser und Vogelgezwitscher, 5 Wellenrauschen u. Möwengeschrei, 6 Kombination aus 1-5) Die Sound-Länge beträgt jeweils 60sec., danach erfolgt eine Wiederholung, bis die gewählte Abspielzeit erreicht ist.
2. Drücken Sie während der Sound-Demonstration die Taste „SOUND“, um einen Sound zu stoppen.
3. Drücken Sie die Taste „SOUND“ erneut, um zum nächsten Sound zu wechseln.
4. Im Display wird der gewählte Sound (1-6) und die verbleibende Abspielzeit angezeigt.

9. „Nature-Sound“-Abspielzeit:

1. Sie können die Abspielzeit für den „Nature-Sound“ einstellen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „TIME“ können Sie folgende Abspielzeiten einstellen: 10min; 20min; 30min; 40min; 50min; 1h. Die Voreinstellung beträgt 10min.

10. Farbwechselanzeige:

1. Mit Aktivierung der „Nature-Sound“-Demonstration wird gleichzeitig die Farbwechselanzeige eingeschaltet. Das Display wird nacheinander in 4 verschiedenen Farbtönen beleuchtet, bis die Funktion stoppt.
2. Mit dem Erreichen der eingestellten Weckzeit wird die Farbwechselanzeige ebenfalls aktiviert. Das Display leuchtet 2 min abwechselnd in 7 verschiedenen Farbtönen.
3. Bei jedem Tastendruck leuchtet das Display für 5sec. in einer anderen Farbe auf.

11. Auswechseln der Batterien:

1. Sollte der Wecker nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte den Ladezustand der Batterien und ersetzen diese ggf. durch neue.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräteunterseite.
3. Entnehmen Sie die alten Batterien (3x Micro AAA,1,5V).
4. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend den Polaritätsmakierungen ein.
5. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Verwenden Sie nur gleiche Batterietypen.
6. Schließen Sie das Batteriefach.

12. Sicherheitshinweise:

1. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
2. Vermeiden Sie Erschütterungen des Artikels.
3. Verwenden Sie nur Batterien des angegebenen Typs. Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzten von neuen Batterien, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach des Weckers sowie auf den Batterien.
4. Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
5. Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.
6. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.
7. Das Gerät darf niemals selbst repariert oder demontiert werden.

13. Pflegehinweis:

- Reinigen Sie den Wecker niemals mit scheuernden oder scharfen Reinigern, diese könnten die Kunststoffteile beschädigen.

14. Technische Daten:

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Gerätes dienen, behalten wir uns vor.

1. Bezeichnung: Wecker „Nature“
2. Material: Kunststoff
3. Abmessungen: ca. Länge . 100mm x Breite 106 mm x Höhe 85 mm
4. Batterietyp: 3x Micro AAA,1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

15. Batterie-/Entsorgungshinweis:

Geräte die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

CE Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Normen.

Service-Anschrift:

INTERLOGISTIK - SERVICE
Strandbaddamm 22877 Wedel
Tel: 04103 / 809 666
Fax: 04103 / 809 777
www.interlogistik.de
© INTERLOGISTIK - SERVICE